

The FENIX logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letter 'N' is stylized with a red vertical bar and a red chevron pointing to the right, integrated into its structure. The background of the entire image is a high-contrast, red-tinted photograph of a person's hands on a treadmill console. The person is wearing a smartwatch. Various text elements from the treadmill's interface are visible in the background, including 'Inicio rápido', 'Paseo virtual', 'Control de frecuencia cardíaca', 'HRC', 'WARNING If you feel dizzy or short of breath, stop and consult your doctor. Use appropriate clothes and footwear.', and '¡IMPORTANTE! Si se siente mareado o tiene dificultad para respirar pare inmediatamente y consulte a su médico. Utilice calzado y ropa adecuada.'.

FENIX

BY **SALTER**

ASSET MANAGER

Manual de perfil Instalación


Acceso en www.salter.cloud

- Desde un navegador web, accede a la url:

Q



- Una vez que Salter registre el gimnasio, le proporcionará a la instalación:

- 1 **E-mail:** Que deberá introducir en la casilla "usuario"
- 2 **Contraseña:** Que luego podrá ser modificada si así se quisiera.

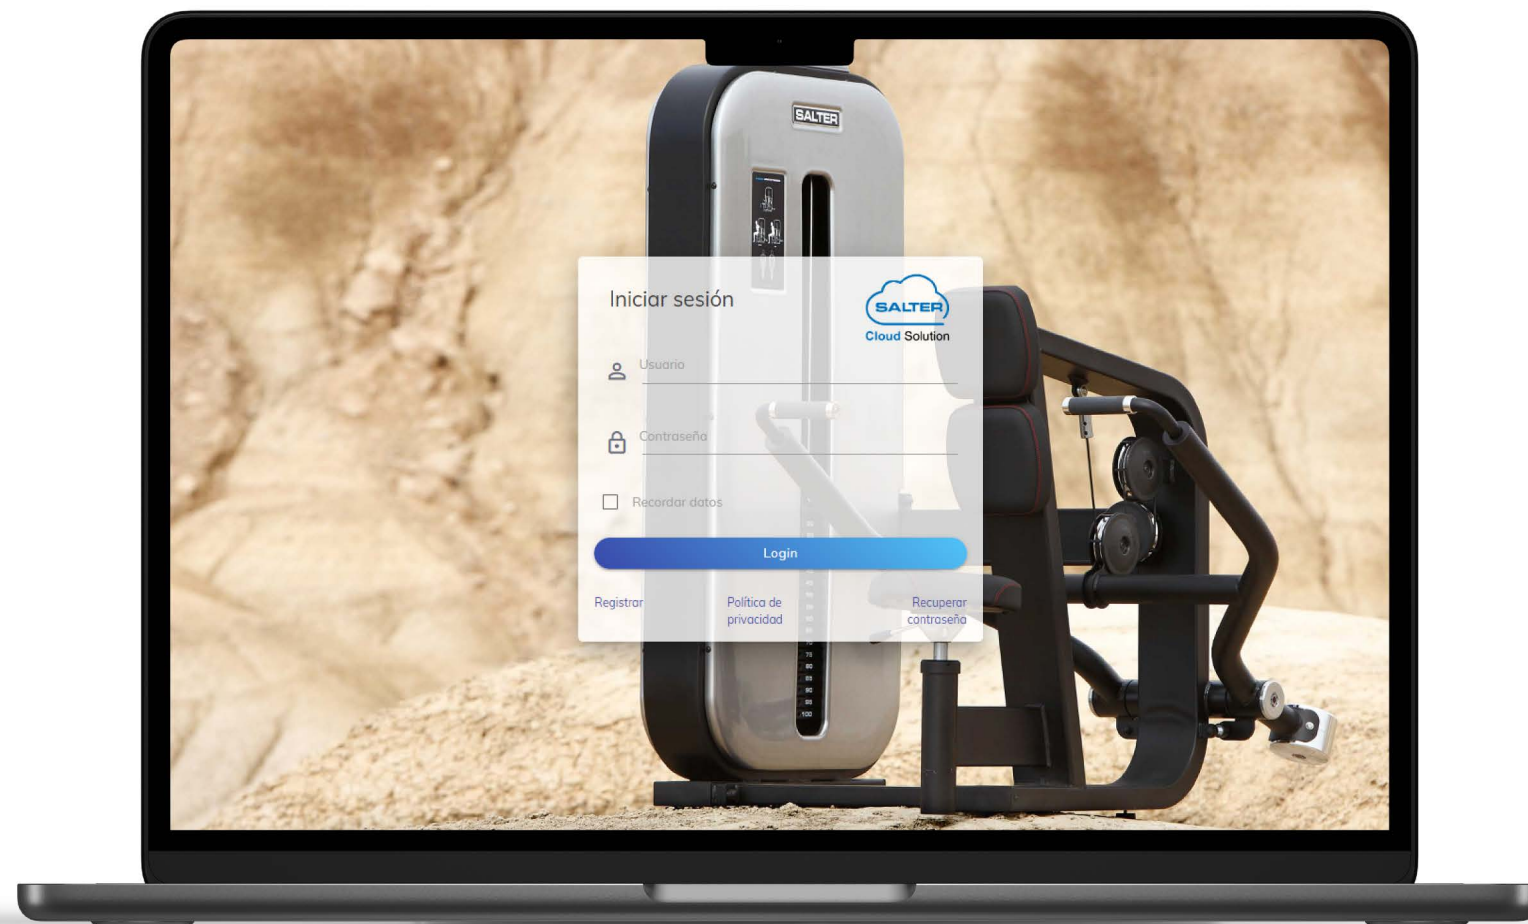

Idiomas


> Se podrá escoger entre:

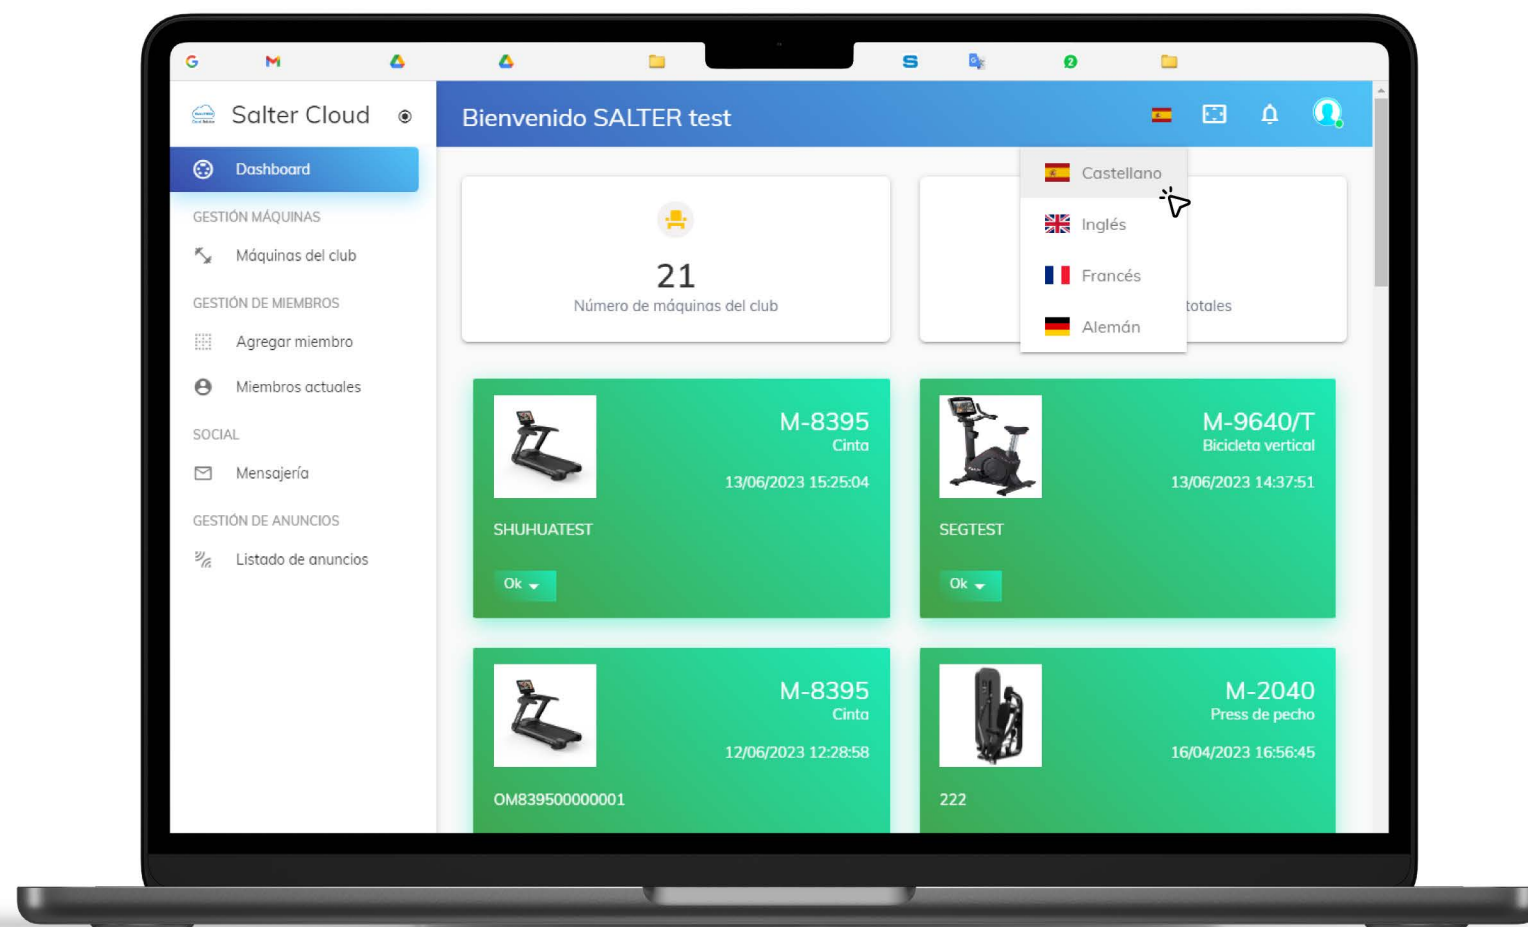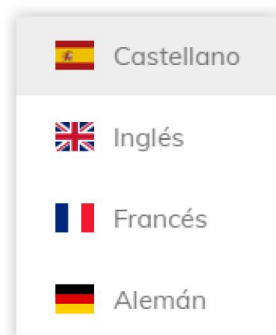

Dashboard


El Dashboard es la pantalla principal donde se puede:

- > **Visualizar el equipamiento SALTER compatible con SALTER CLOUD.**

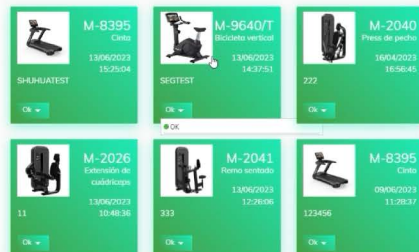

- > **Poder visualizar el estado de este equipamiento:**

- Gris:** La consola no se ha llegado a conectar a SALTER CLOUD.
- Verde:** El funcionamiento de la máquina es correcto.
- Amarillo:** Hay algún fallo leve en la máquina que impide usar todas sus funcionalidades.
- Rojo:** Hay algún fallo grave que impide a la máquina funcionar correctamente.

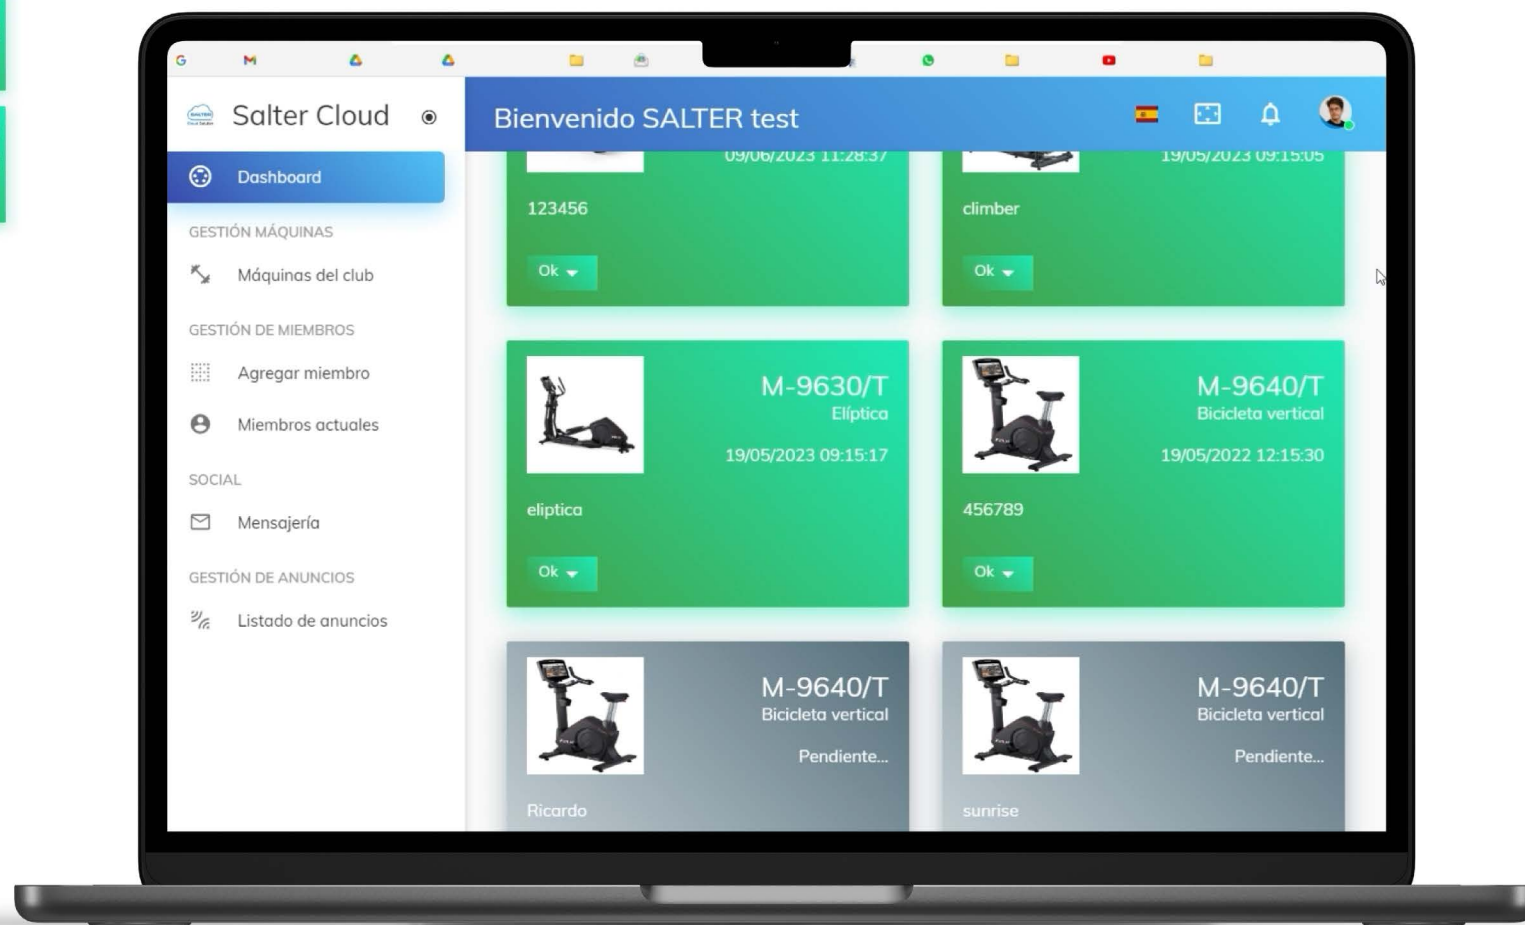

Dashboard



- › Visualizar las estadísticas generales de usabilidad de este equipamiento.

Año Actual

Mes Actual

Últimos 7 Días

Últimos 3 Días

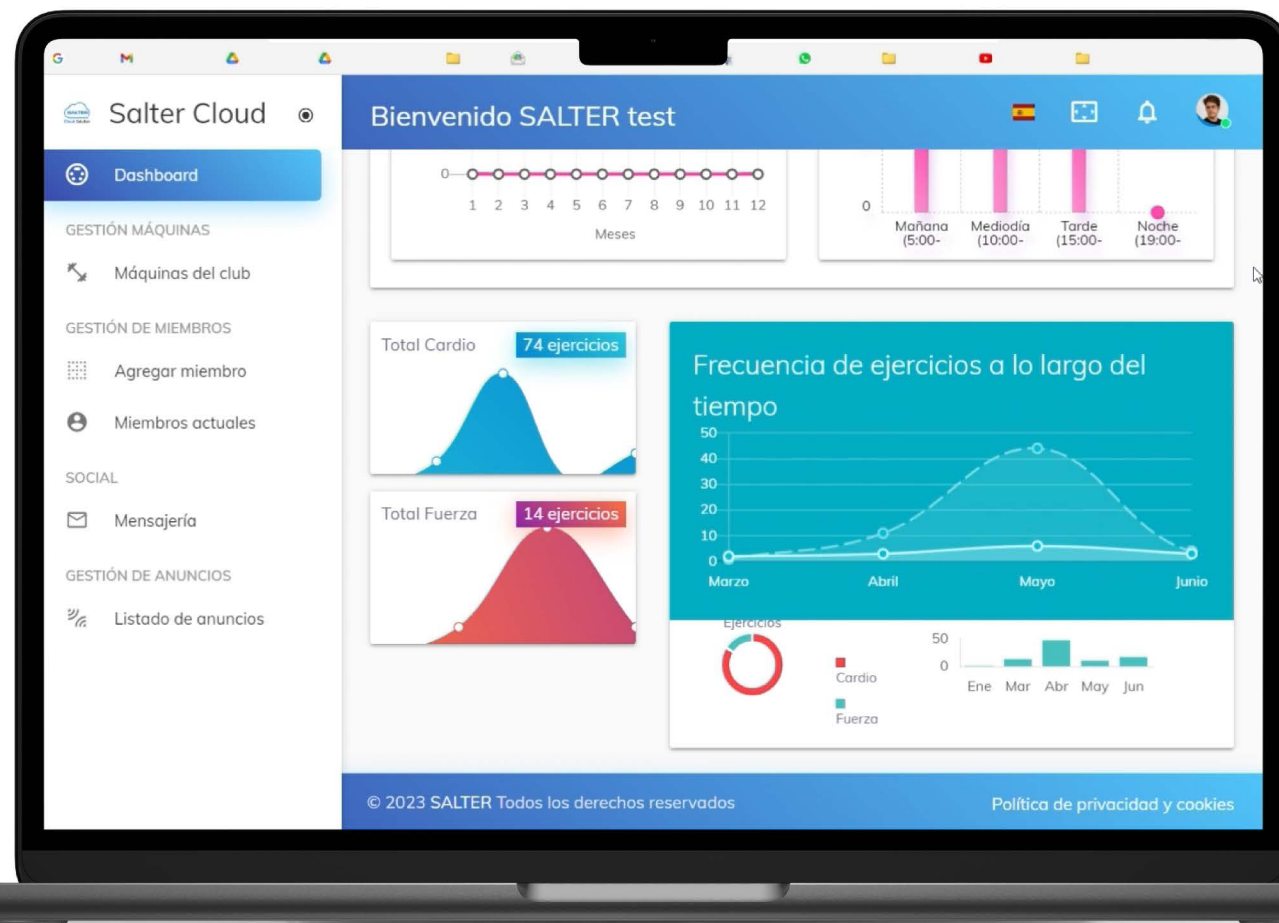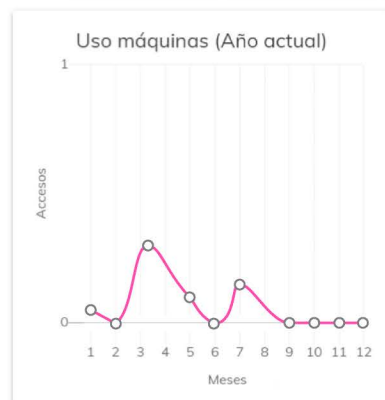

Dashboard > Mi Perfil

> En la zona superior derecha se puede acceder a opciones como:


- 1 **Cambio de idioma.**
- 2 **Modo de pantalla completa.**
- 3 **Notificaciones.**
- 4 **Mi cuenta:** se divide en "Mi Perfil", "Mensajes" y "Logout" (salir de la cuenta).

Al acceder a Mi Perfil, se puede:

- 1 **Modificar logo de gimnasio:** será el mismo logo que se visualizará en todas las máquinas compatibles con SALTER CLOUD.

La imagen debe ser un archivo png de 900x208px de resolución máxima. (Peso máx. 1MB)

- 2 **Modificar la contraseña de acceso**

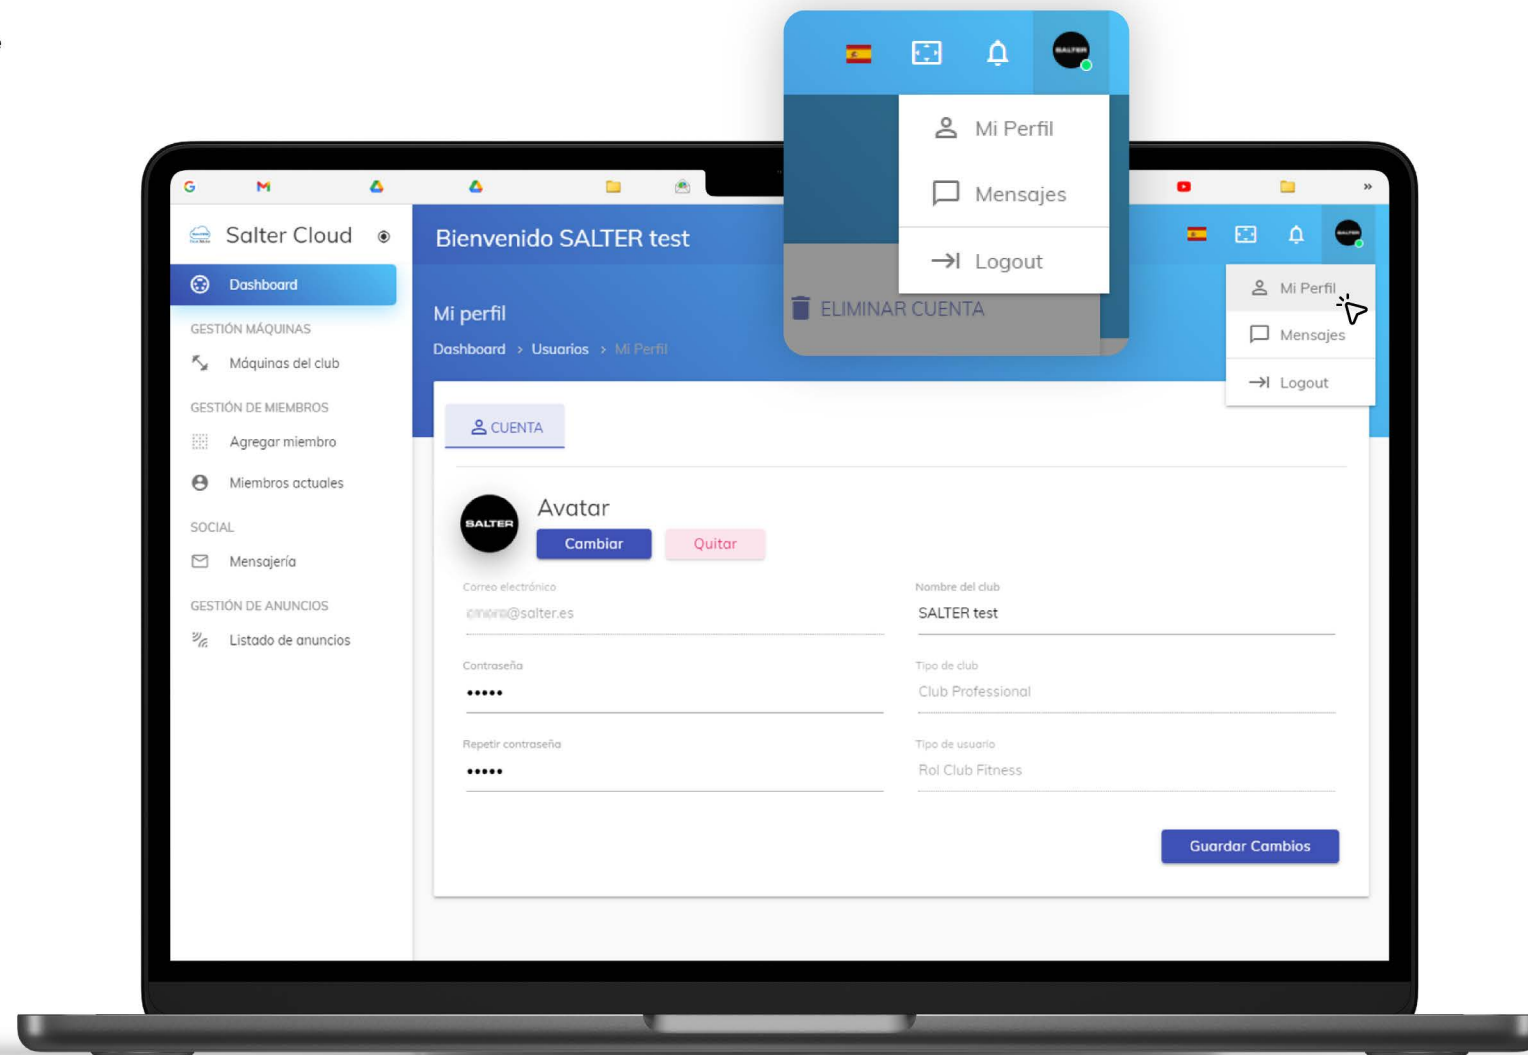

Máquinas del Club

Se podrá visualizar todo el equipamiento compatible, además de:

> **Ver su estado:** si existen errores, etc.

Pendiente ▼

Ok ▼

> **Aplicar filtros de búsqueda avanzados** para facilitar la búsqueda.

> **Editar información del producto:**

- 1 Ubicación dentro del club
- 2 Nombre de la máquina
- 3 Asignarles un código de color

Editar máquina asignada

Modelo

M-9640/T - Bicicleta vertical

Número de serie

Color


Ubicación dentro del club

Nombre máquina

M-9640


Guardar

Cancelar

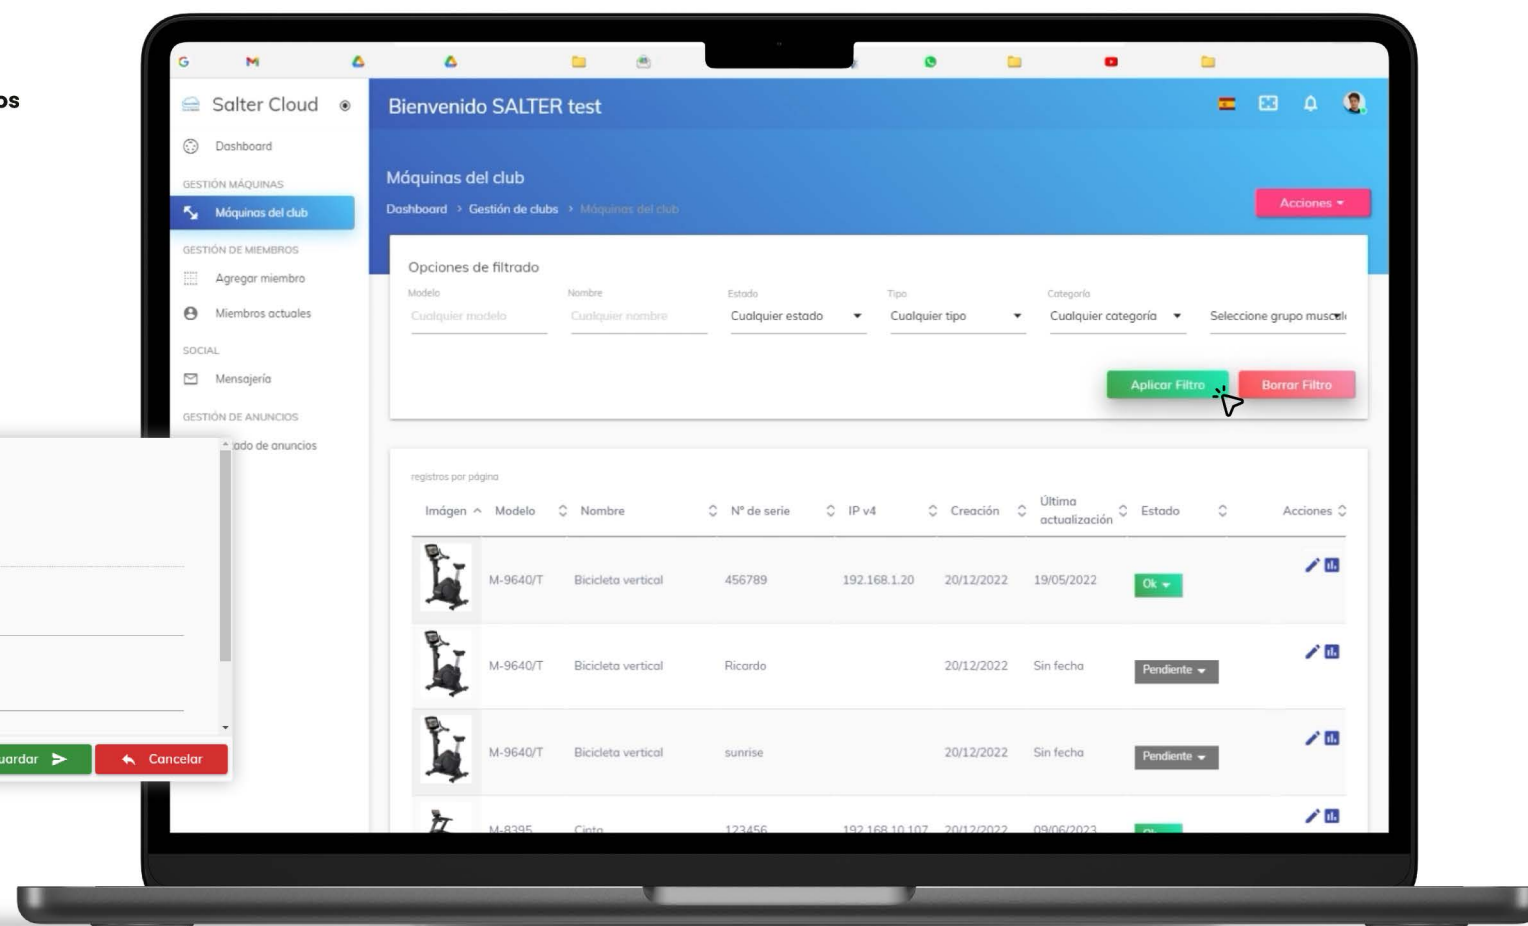

Máquinas del Club

› Ver sus estadísticas como máquina:

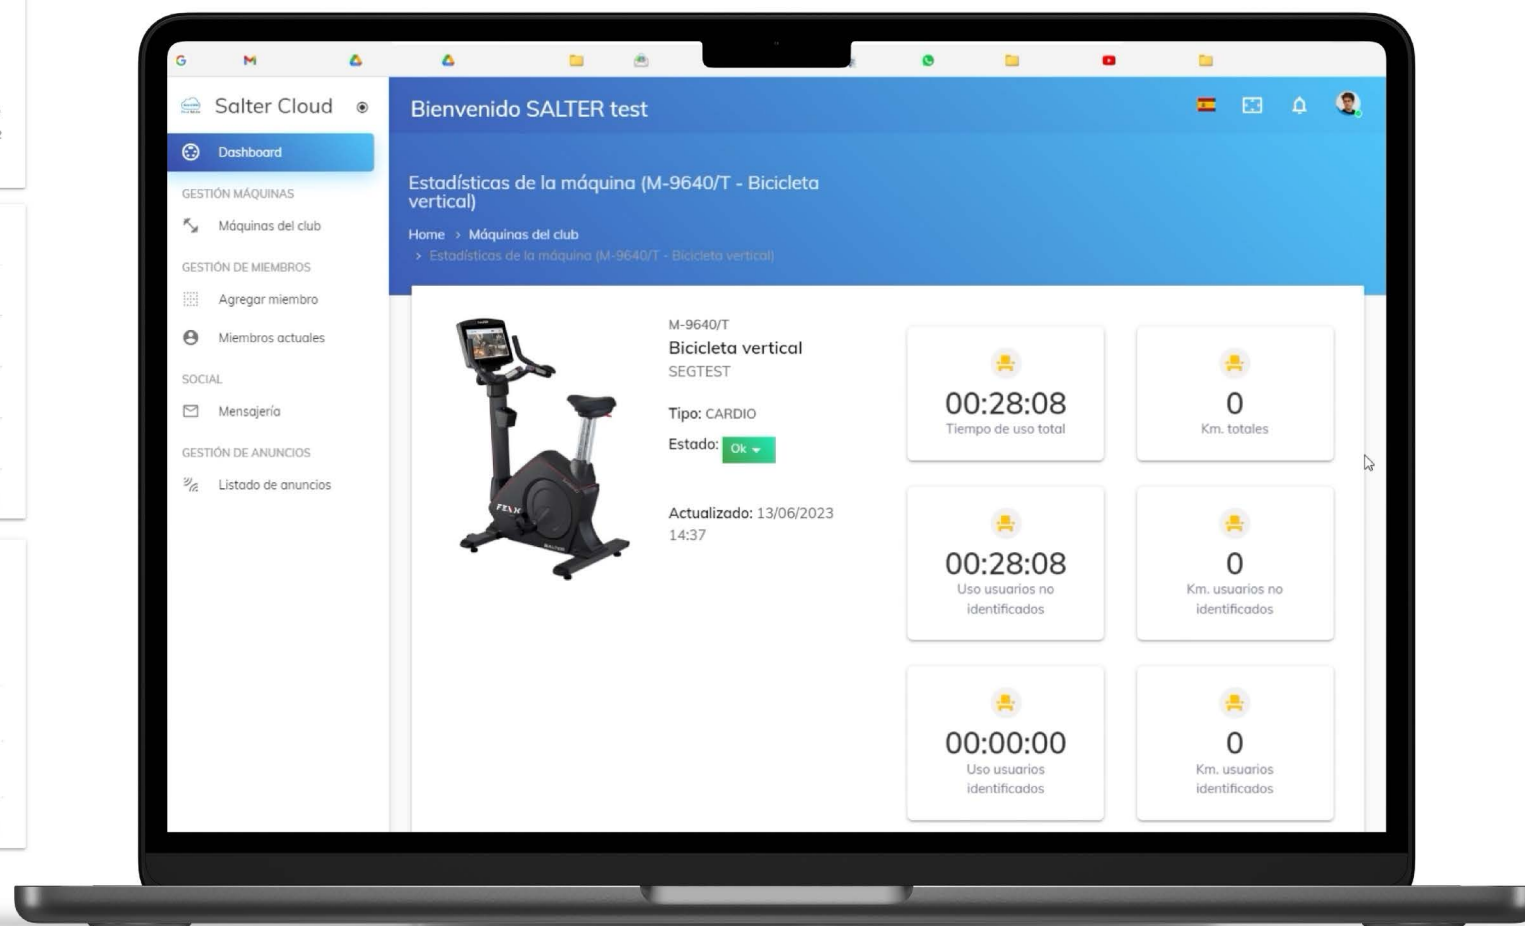

Agregar miembro

Cuando un nuevo deportista del centro se dé de alta en SALTER CLOUD:


- > **Será elegible para ser añadido como miembro del gimnasio.**

Es importante que no esté dentro de otro gimnasio, sino no aparecerá (para ello, tendrá que, desde su perfil personal, desvincular su cuenta del gimnasio).

- > Para ello, **el deportista tiene que aportar el correo con el que se registró dentro de SALTER CLOUD** y compartirlo con la persona que gestione la administración SALTER CLOUD del club y éste **introducirlo en el buscador de la página y presionar "Aplicar filtro"**.
- > Si el e-mail coincide, aparecerá en la parte inferior. **Habrà que presionar el botón de la derecha para vincularlo al gimnasio.**

- > Una vez vinculado el miembro, el club y éste **podrán comunicarse bidireccionalmente con mensajes**, que verán a través de notificaciones.

A su vez, el gimnasio podrá **enviar promociones y anuncios** a todos los miembros.

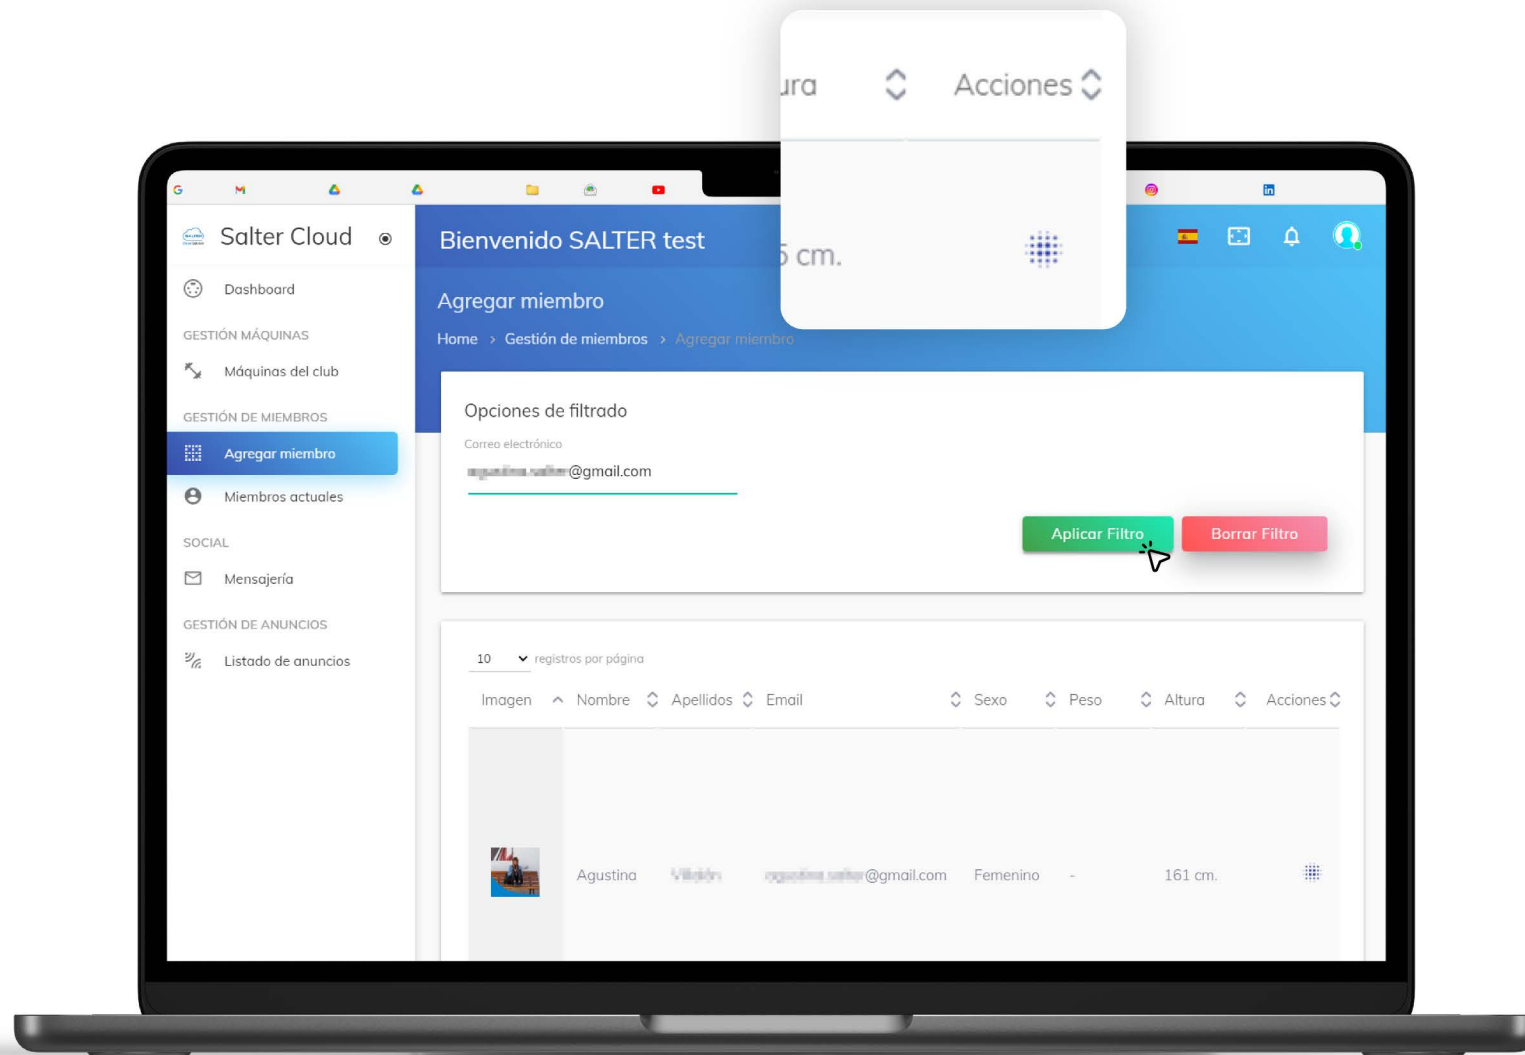


Miembros actuales

> En esta vista, **se podrán ver todos los miembros que actualmente tiene el gimnasio.**

> Al igual que en otras pantallas, se dispone de unos parámetros para poder **filtrar los usuarios según nombre, apellido, correo electrónico o género.**

En el caso de que un deportista no quiera continuar en el club, se presionará el icono de papelera con el fin de eliminarlo.

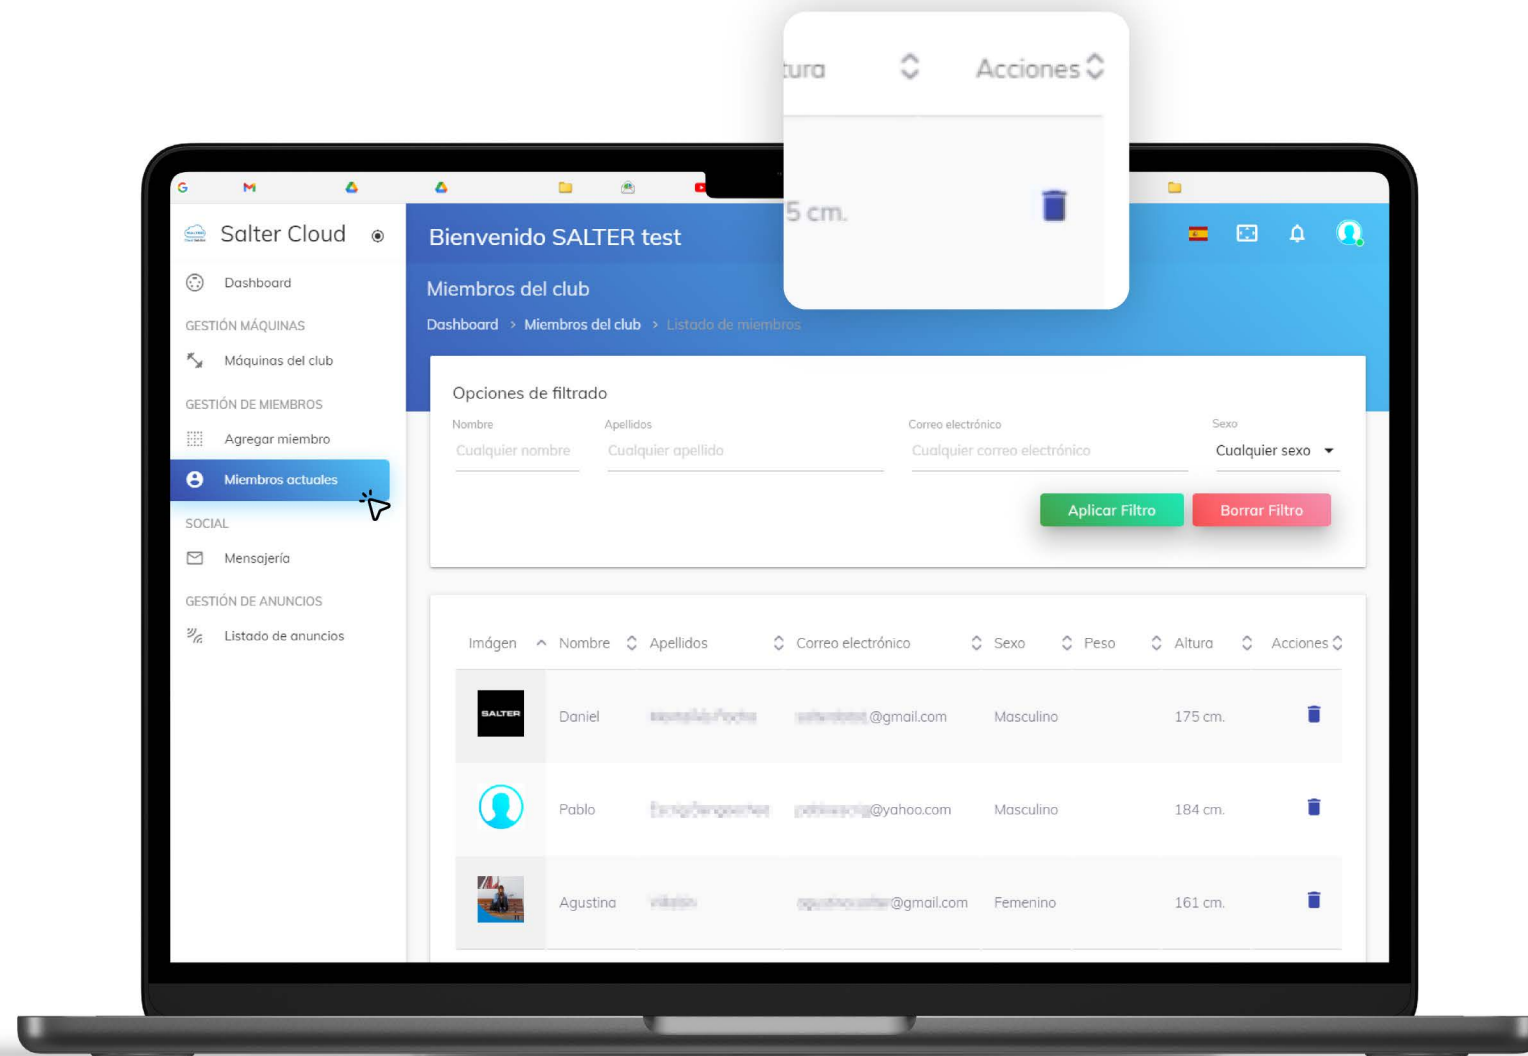


Mensajería

> El sistema SALTER CLOUD dispone de un **sistema interno de mensajería para poder comunicar a deportistas con clubs y viceversa.**

> Para enviar un mensaje, habrá que seleccionar el icono de abajo a la derecha y redactar el email. **Sólo será posible hacer el envío de e-mails a miembros registrados dentro de SALTER CLOUD.**



> El club puede utilizar también este medio para **comunicarse directamente con Salter.**

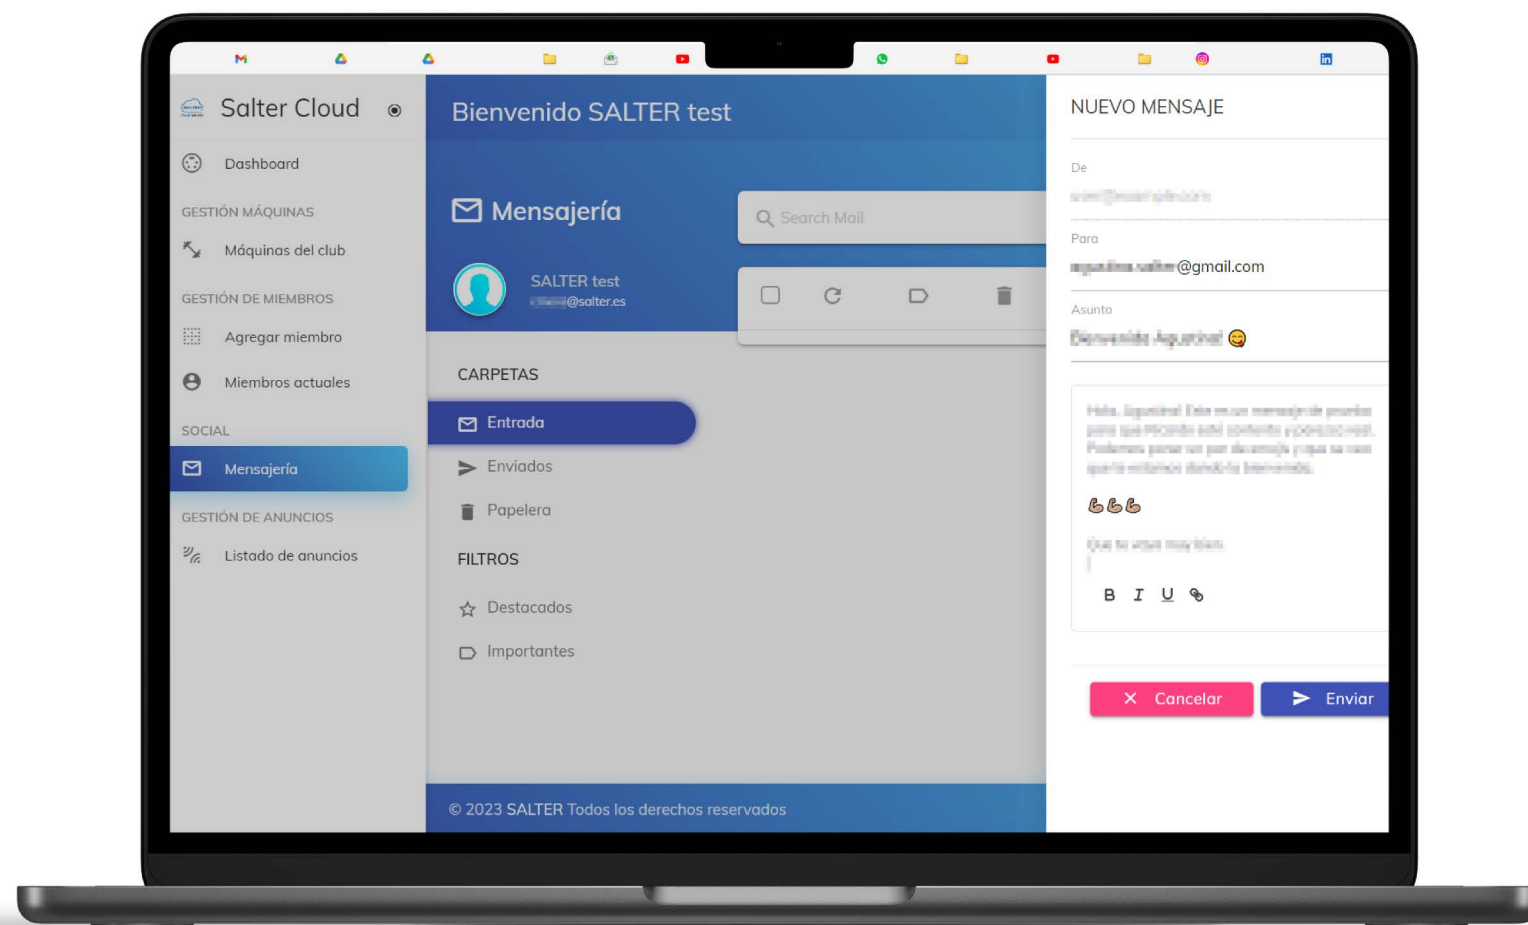


Listado de anuncios

- > Una opción que tiene el club es **enviar anuncios a sus miembros**, siendo visibles cada vez que accedan a su perfil en www.salter.cloud.
- > En la parte inferior se podrá **ver los anuncios ya existentes**.
- > Para crear un nuevo anuncio, se presionará el botón superior derecha "Acciones" > "Nuevo anuncio" y se abrirá una ventana a rellenar.

Acciones ▾

La imagen de la publicidad debe cumplir los siguientes requisitos:

- 1 **Tamaño máximo:** 1 mb
- 2 **Formato:** .jpg o .png
- 3 **Resolución mínima:** 800x240px.

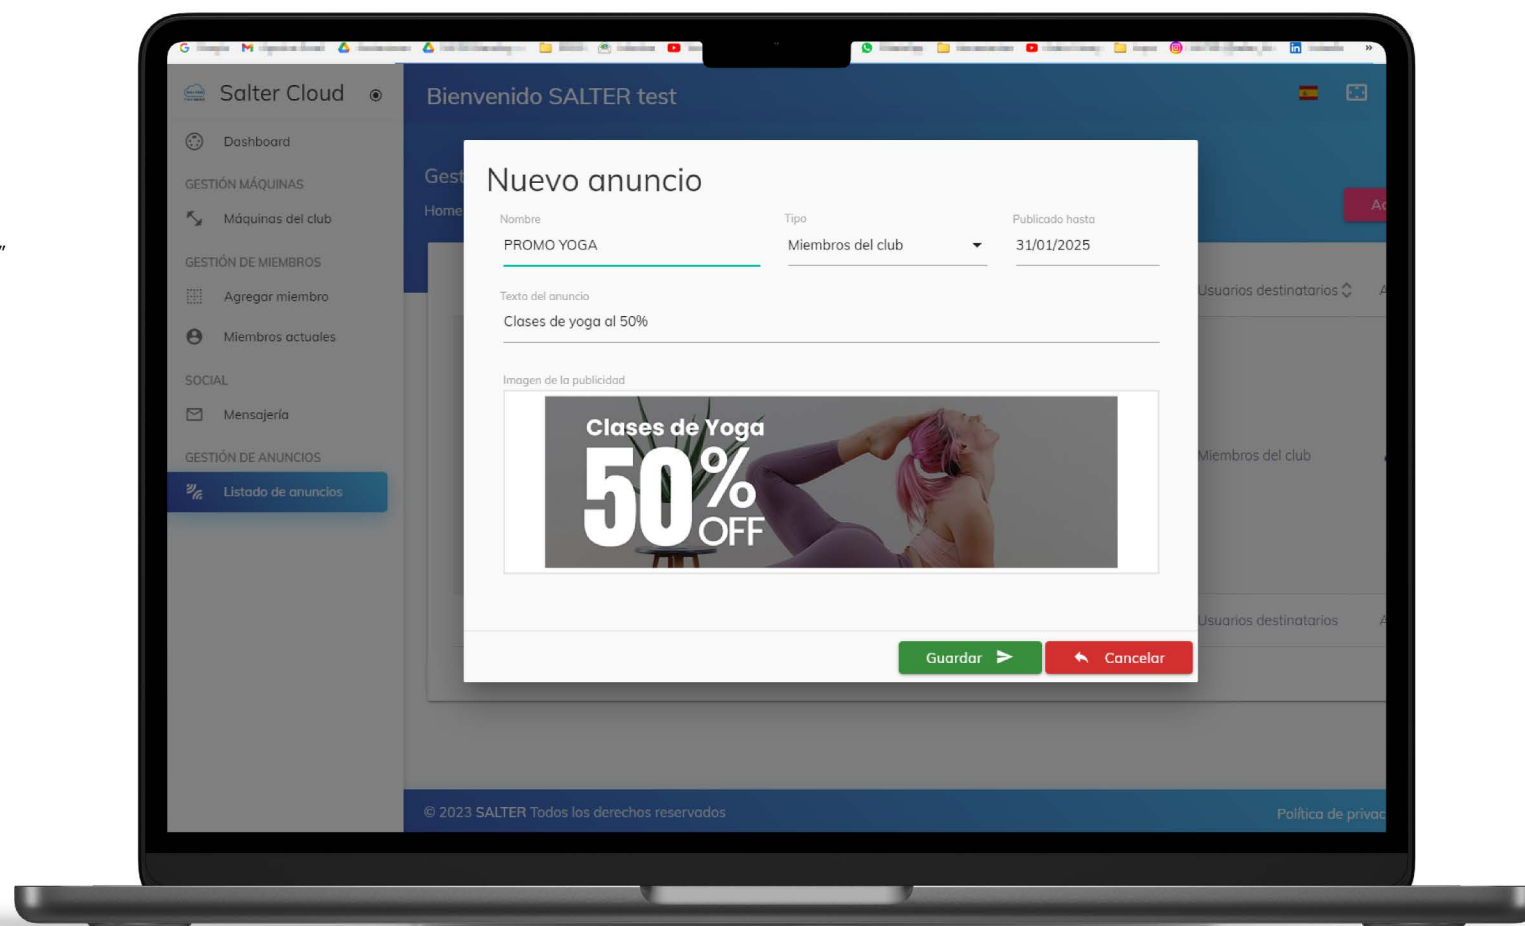

SALTER

