

# LÍNEA CARDIO XT



## Características generales de la línea



### **Freno Electromagnético**

Utilizado en los productos de alta gama, generalmente semiprofesionales o de usos profesionales.

Su funcionamiento es suave, silencioso y muy progresivo, y exento de mantenimiento.

El sistema permite entrenamientos gobernados automáticamente por la máquina de una forma muy precisa, lo que amplía las posibilidades del entrenamiento y los asemeja a los utilizados en gimnasios profesionales.



### **Uso Intensivo**

Destaca por sus altas prestaciones y facilidad de uso, ideal para hoteles, comunidades de vecinos o particulares exigentes.



### **Ventilador**

Le confiere al usuario alivio instantáneo al entrenar.



### **Autogenerada**

No precisa de conexión a la red eléctrica, el generador híbrido "Eco" que incorpora, permite generar la corriente necesaria a través del movimiento que realiza el usuario, siendo una máquina totalmente ecológica.



### **Porta-Botellas**

Concebido para contener una botella en la máquina y que sea de fácil acceso para el usuario.



### **4 Programas de Control de Ritmo Cardíaco**

para controlar de forma automática la intensidad del ejercicio y mantener el esfuerzo dentro de los límites de pulsaciones seleccionados.



### **24 Niveles de resistencia**

Dispone de un amplio abanico de niveles de resistencia, para poder ajustar la intensidad de una forma muy precisa y adaptarse a sus necesidades en función de su estado físico.



### **12 Programas de entrenamiento**

El amplio abanico de programas predefinidos de los que disponen, permite realizar una gran variedad de entrenamientos.

## Características generales de la línea



### **Doble captador de pulso**

Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.



### **Ruedas**

Incorporadas para un fácil traslado de la máquina dentro del espacio.



### **Botones control en el manillar**

Para facilitar el uso durante el ejercicio dispone de botones de control en los manillares, lo que permite modificar la intensidad del freno sin necesidad de pulsar en la consola.




### **Test físico fitness**

Permite conocer el estado físico del usuario y así, evaluar numéricamente su resistencia.



### **Monitor LCD**

Retro-iluminado 7" con indicadores de tiempo, velocidad, distancia, pulsaciones, niveles de resistencia y calorías.

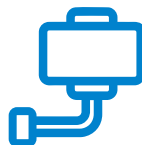

### **Soporte para móvil/tablet**

Incorporado para conectar dispositivos y sincronizar el ejercicio a través de aplicaciones de entrenamientos interactivos.



### **Peso máximo del usuario**

En todas las máquinas de la línea XT, el peso máximo del usuario es de 180 kg.

# XT-523



### Características específicas:

- > Apoya pies de grandes dimensiones.
- > Distancia entre pedales 7cm.



### Incorpora Rampa de inclinación

La rampa de inclinación en 3 niveles (de 0 a 15°) le permite incrementar la intensidad de su ejercicio a la vez que le permite implicar diferentes músculos del tronco inferior en función del nivel de inclinación.



### Longitud de Zancada 51cm

Amplia longitud de zancada que permite su utilización a cualquier usuario, indistintamente de su envergadura y disfrutar de largas sesiones de entrenamiento sin perjuicios posturales.



**XT-523**  
**Elíptica LÍNEA XT**  
Elliptique LIGNE XT  
Elliptical XT Series

### Dimensiones

Dimensions  
Dimensions

 185x72x171 cm


 93 kg.

# XT-524



## Características específicas:

- > Regulación del asiento vertical.
- > Regulación del asiento horizontal.
- > Manillar con apoyo para los antebrazos.

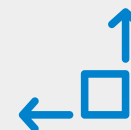

## Adaptable

Las múltiples regulaciones permiten adaptar la máquina independientemente a su complexión física y así mejorar su experiencia en el entreno.



**XT-524**  
**Bicicleta LÍNEA XT**  
Upright bike XT Series  
Vélo LIGNE XT

## Dimensiones

Dimensions  
Dimensions



118x63x148 cm



50 kg.

# XT-529



### Características específicas:

- > Fácil acceso.
- > Rail de aluminio para el desplazamiento del asiento.



### Pedales Ajustables

Los pedales ajustables permiten adaptar la máquina a cualquier envergadura de usuario.



### XT-529

#### Bicicleta Reclinada XT

Recumbent bike XT  
Vélo allongée XT

### Dimensiones

Dimensions  
Dimensions



158x61x141 cm




60 kg.



 salter\_fitness

 salter.official

 Salter Fitness

 SALTER on YouTube

 salterfitness

 salter.es

 @salter\_fitness

#### Barcelona

 933 710 010

 comercial@salter.es


#### Madrid

 915 017 908

 saltermadrid@salter.es

#### Valencia

 963 487 630

 saltervalencia@salter.es

#### Internacional

 +34 934 700 055

 internationalsales@salter.es